

Ωmega



Installatiehandleiding  
**ZORGVULDIG BEWAREN**



## LEES DE INSTRUCTIES VOLLEDIG DOOR VOORDAT U AAN DE INSTALLATIE BEGINT


**Controleer of er eventuele defecten aanwezig zijn: nadat de installatie is uitgevoerd wordt stoot- of schuurschade niet meer door garantie gedekt.**

## INFO

De **Omega douchecabines** (🔧 1-1a, aanzicht linker uitvoering) worden alleen in hoekinstallatie gemonteerd, aan reeds afgewerkte en betegelde wanden, maar zonder plinten en/of uitstekende randen.

*De montage van de cabine en de installatie ervan dienen (nauwkeurig volgens de aanwijzingen) door twee personen te worden uitgevoerd vanwege het aanzienlijke gewicht van de te monteren onderdelen; het is raadzaam hierbij veiligheids handschoenen te dragen.*

■ Voor een correcte montage van de diverse componenten moeten de muren gegarandeerd loodrecht zijn. Met de compensatieprofielen die tegen de muur komen kunnen afwijkingen in de haaksheid tot 10 mm gecorrigeerd worden.

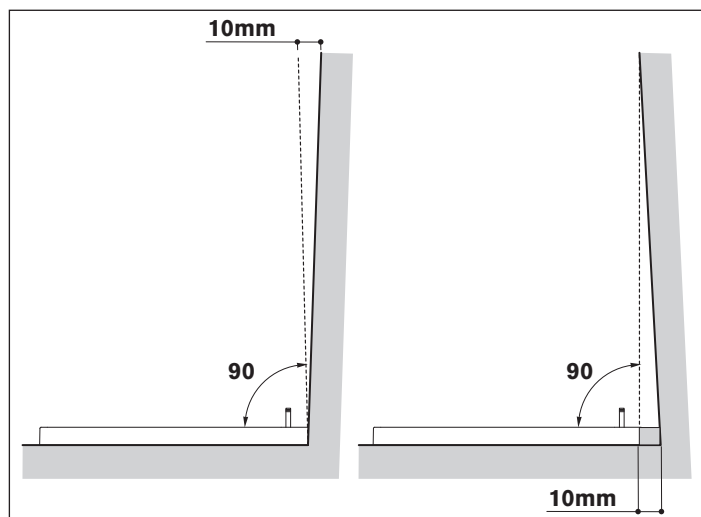

## Alvorens te beginnen ...

Controleer alvorens met de installatie te beginnen, of alle nodige voorinstallatiewerkzaamheden uitgevoerd zijn; raadpleeg hiervoor het voorinstallatieblad.

⚠ *Indien de waterleiding op een doorstroomtoestel is aangesloten, controleer dan of dit een geschikt vermogen heeft. Bij gasuitvoeringen wordt aangeraden gebruik te maken van modellen met een variabel vermogen op basis van de afgenomen waterhoeveelheid. Gebruik geen drukloze boilers.*

⚠ *Bij zeer hard water kan men het beste een waterontharder in de waterleiding installeren, om kalkaanslag te voorkomen en/of te verminderen.*

## Installatie van de douchebak

■ (🔧 2 detail 1-2) Sluit het afvoerputje op de afvoerleiding aan, en dicht de verbindingpunten zorgvuldig af.

■ (🔧 2 detail 3-4) Bevestig het slangetje op de aansluiting van het afvoerputje en laat het door de rechthoekige opening in de douchebak lopen (zie ook 🔧 3 detail 1); plaats vervolgens de douchebak op de vloer.

■ (🔧 3 detail 2-3-3a) Knip de aangegeven dichting op maat en breng vervolgens de diverse stukken in de zittingen op de douchebak aan (*behalve het stuk aangegeven in detail 3a, dat wordt aangebracht zoals getoond*).

■ (🔧 4 detail 1) Schroef de ring op het afvoerputje en test de waterdichtheid.

⚠ **BELANGRIJK: aangeraden wordt te controleren of er geen lekken zijn aan de afvoer, omdat dit na montage niet meer mogelijk is. Plaats de douchebak op steunblokken (om inspectie mogelijk te maken) en giet bijvoorbeeld een of meer emmers water in de bak.**

■ (🔧 4 detail 2-3) Controleer of de bak waterpas staat, en breng eventueel opvulstukjes aan onder de rand.

■ (🔧 4 detail 4) Zet de bak met geschikt materiaal aan de vloer vast.

## Plaatsen van de compensatieprofielen

■ (🔧 5 detail 1) Plaats de compensatieprofielen zoals aangegeven; met name:

- de maat voor het plaatsen van het compensatieprofiel "A" wordt genomen vanaf de bovenrand van de douchebak.

- het compensatieprofiel "B" wordt vlak op de ribben van de bak geplaatst, zoals aangegeven.

■ (🔧 5 detail 2) Controleer of het profiel waterpas staat, markeer de bevestigingspunten, verplaats vervolgens het profiel, boor de gaten en breng de pluggen aan.

■ (🔧 5 detail 3) Verwijder eventueel restmateriaal van het boren, en breng siliconenkit tussen bak en wanden aan, zoals aangegeven.

■ (🔧 5 detail 4) Breng tevens siliconenkit aan op de punten waar de dichtingstukken op elkaar aansluiten, zodat de waterdichte afsluiting gegarandeerd blijft.

## Installatie van het wandpaneel

■ (🔧 6 detail 1) Bepaal het bevestigingspunt volgens de aangegeven maten; boor het gat in de wand en breng de plug aan.

■ (🔧 6 detail 2-3) Bevestig het afstandstuk "S1" (*let erop dat het slobgat aan de binnenkant horizontaal ligt*) en schroef de kap "S2" erop.

■ (🔩 **7 detail 1-2**) Plaats het paneel op de bak zoals in de tekening getoond en voer de leidingen voor de stoomopening door het aangegeven gat.

■ (🔩 **8 detail 1-2**) Controleer of het gat in het paneel en het afstandstuk "S" perfect samenvallen; *is dit niet zo stel dan via de schroef en het slobgat het afstandstuk bij, tot het samenvalt met het gat in het paneel (detail A, B, C en D).*

■ (🔩 **9 detail 1**) Controleer behalve de haaksheid van het paneel ook of het afstandstuk tegen het paneel aan ligt; *is dat niet het geval draai dan aan de kap "S2" tot hij het paneel raakt.*

■ (🔩 **9 detail 2**) Zet nu het paneel vast zoals aangegeven, en breng tenslotte de dop "S6" aan.

■ (🔩 **9 detail 3**) Breng een rups siliconenkit aan op de aangegeven plaats.

■ (🔩 **10 detail 1-2**) Breng over de hele hoogte een rups siliconenkit in de gleuf van het aangegeven profiel aan, en monteer het vervolgens op het paneel.

■ (🔩 **10 detail 3-4**) Breng over de hele lengte een rups siliconenkit aan op de achterkant van het compensatieprofiel "A" (zie 🔩 **5**); plaats het vervolgens ter hoogte van de eerder gemaakte boringen en op de in fig.5 detail 1 aangegeven afstand tegen de wand.

■ (🔩 **10 detail 5-6**) Controleer de haaksheid van het compensatieprofiel en bevestig het volgens de aanwijzingen aan de muur.

■ (🔩 **10 detail 7**) Breng het profiel van het paneel tegen het compensatieprofiel.

**NB:** *let op dat het profiel niet op het compensatieprofiel valt (zie detail) anders kan de dichting niet aangebracht worden, zie hfst. "Bevestiging van de glaspanelen".*

■ (🔩 **10 detail 8**) Breng siliconenkit aan op het aangegeven deel van de douchebak, waarop compensatieprofiel "B" komt te rusten.

■ (🔩 **10 detail 9-10**) Breng over de hele lengte een rups siliconenkit aan op de achterkant van compensatieprofiel "B" (zie 🔩 **5**); plaats het vervolgens ter hoogte van de eerder gemaakte boringen tegen de wand.

■ (🔩 **10 detail 11-12**) Controleer de haaksheid van het compensatieprofiel en bevestig het aan de muur.

■ (🔩 **11**) Maak de boringen in het paneelprofiel aan de hand van de gaten in het compensatieprofiel. Bevestig de stijl aan het compensatieprofiel.

**NB:** *De stijl mag maximaal 10 mm uitsteken ten opzichte van het compensatieprofiel.*

## Installatie van het stoelframe

■ (🔩 **12 detail 1**) Neem het frame (waarop de stoel wordt bevestigd) en plaats hem zoals aangegeven op de douchebak.

■ (🔩 **12 detail 2**) Sluit het van het afvoerputje komende slangetje aan op de fitting op de stoomketel.

■ (🔩 **12 detail 3-4**) Controleer de haaksheid en bevestig het frame aan de panelen, zoals aangegeven.

■ (🔩 **12 detail 5**) Bevestig het frame vanaf de achterkant met de aangegeven schroef aan het paneel.

■ (🔩 **12 detail 6**) Bevestig het frame verder met de aangegeven schroeven en ringen.

## Wateraansluitingen/elektrische aansluitingen Installatie van het kranenpaneel

### Wateraansluitingen

■ (🔩 **13**) Breng het kranenpaneel bij het stoelframe en maak vanaf de achterkant de volgende verbindingen:

- (**detail 1**) *menggroep – toevoeraansluiting in de muur*

- (**detail 2**) *ontkalkingsopening – stoomketel*

- (**detail 3**) *menggroep – toevoermagneetklep*

- (**detail 4a**) *stoomopening paneel - T-stuk*

- (**detail 4b**) *stoomopening stoel - T-stuk*

**NB:** *deze buizen zijn met letters aangeduid, zoals op de tekening; om de werkzaamheden te vergemakkelijken is het mogelijk de aansluiting op de ketel later uit te voeren, alvorens het paneel aan het stoelframe te bevestigen.*

■ (**detail 5**) Laat tenslotte de slang van het overloopsysteem door de aangegeven opening lopen en plaats hem boven de douchebak.

■ (**detail 6**) Breng de leiding voor de hoofddouche omhoog en steek hem door het aangegeven gat.

■ (**detail 7-8**) Voer de leiding voor de waterval naar buiten, bevestig hem met plakband en plaats hem boven het paneel.

**NB:** *aangezien deze leiding op het laatst op de waterval moet worden aangesloten (die zich boven de stoel bevindt) moet men opletten dat hij bij de volgende montagestappen niet achter het paneel valt.*

### Elektrische aansluitingen

**OPGELET!** *De aanwijzingen in het hfst. "Elektrische veiligheid" dienen strikt te worden opgevolgd.*

- *Let op de symbolen L: fase; N: nulleider; ⚡: aarde.*

- *Verwijder het deksel van het aansluitkastje, maak de verbindingen en sluit daarna het deksel door de kabelklemmen goed vast te zetten.*

**NB:** *om de werkzaamheden te vergemakkelijken kan men deze verbindingen (behalve die van de display-kabels) op een later tijdstip uitvoeren, nadat het paneel is bevestigd.*

■ (🔩 **14**) Voer de volgende verbindingen uit:

- (**detail 1a**) *kabel display - aftakdoos*

- (**detail 1b**) *kabel display - aansluitkastje*

- (**detail 2**) *elektrische voedingskabel van het gebouw – aftakdoos*

- (**detail 3**) *kabel alarmsysteem - aansluitkastje (optie)*

In het aansluitkastje, bij de kabelklem "ALARM", bevinden zich 2 klemmen aangeduid met "ALL", die overeenkomen met de normaal open contacten van een relais, waar de installateur het alarmsysteem op kan aansluiten.

Wanneer op de alarmtoets op het display wordt gedrukt, activeert een relais in het aansluitkastje het noodoproepsysteem gedurende ca. 15 seconden. Het oproepsignaal (bel, zoemer, lamp, enz.) kan zowel met 220/240 V als met laagspanning worden gevoed, maar met een maximaal stroomverbruik van 10 A.

De aansluiting van het alarmsysteem moet worden uitgevoerd met een kabel van minimaal type **H 05 VV-F 2x2,5 mm<sup>2</sup>**. Het gebruik van deze kabel is noodzakelijk om te garanderen dat de op het aansluitkastje gemonteerde kabelklem de juiste bescherming biedt (waterdichtheid) om aan de normen te voldoen.

**NB:** *De kabelklem van de alarmuitgang wordt in de fabriek met een dop gesloten, die alleen mag worden verwijderd indien de verbinding van het "ALARM" wordt uitgevoerd.*

■ **(detail 4)** Wikkel de kabel van de temperatuursonde af en bevestig hem, met behulp van de speciale ring, bovenaan aan het paneel.

■ **(detail 5)** Sluit de potentiaalvereffening van de douchecabine aan met de klem op het frame, zoals aangegeven.

## Installatie van het multifunctionele paneel

■ **(15 detail 1)** Breng siliconenkit aan op de aangegeven plek.

■ **(15 detail 2-3)** Schuif vervolgens het multifunctionele paneel in de (verticale) gleuf van het stoelframe en in de (horizontale) gleuf van de douchebak; en bevestig het met de aangegeven schroeven en ringen.

■ **(15 detail 4-5)** Sluit de slang aan op de fitting van het paneel en vervolgens op de handdouche, met respectievelijk de pakking en het filter ertussen.

■ **(15 detail 6)** Breng twee rupsen siliconenkit aan zoals aangegeven (*in de ruimtes tussen de dichting en de verticale wand van het stoelframe*).

## Installatie van de glaspanelen en het dwarsstuk

■ **(16 detail 1)** Neem het "lange" glaspaneel en breng de dichting aan de onderkant aan.

■ **(16 detail 2)** Schuif vervolgens het glaspaneel in het compensatieprofiel.

**NB:** *controleer of het profiel van het glaspaneel en het compensatieprofiel perfect op elkaar aansluiten (detail 3).*

■ **(17)** Zet het glaspaneel als volgt aan de douchebak vast:

- **(detail 1-2):** monteer **van binnenuit** de haak "T", die zoals aangegeven aan de douchebak wordt bevestigd.

- **(detail 3-4):** monteer **van buitenaf** het blokje "T2", dat vervolgens zoals aangegeven van binnenuit wordt bevestigd (**detail 4**), zonder echter de schroef geheel vast te zetten.

■ **(18 detail 1)** Breng siliconenkit aan op het aangegeven gedeelte.

■ **(18 detail 2)** Neem het "korte" glaspaneel en breng de aangegeven dichtingen aan de onderkant aan.

■ **(18 detail 3)** Schuif vervolgens het glaspaneel in het compensatieprofiel.

**NB:** *controleer of het profiel van het glaspaneel en het compensatieprofiel perfect op elkaar aansluiten (detail 4).*

■ **(19)** Zet het glaspaneel als volgt aan de douchebak vast:

- **(detail 1-2):** monteer **van binnenuit** de haak "T", die zoals aangegeven aan de douchebak wordt bevestigd.

- **(detail 3-4):** monteer **van buitenaf** het blokje "T2", dat vervolgens zoals aangegeven van binnenuit wordt bevestigd (**detail 4**), zonder echter de schroef geheel vast te zetten.

- **(detail 5):** bevestig het glaspaneel volgens de aanwijzingen verder aan het paneelprofiel; *schuif eerst het plastic busje "U" in het gat in het glaspaneel.*

## Installatie van het dwarsstuk

■ **(20 detail 1a-1b-2)** Bevestig het dwarsstuk aan het paneel en provisorisch aan het glaspaneel. *Plaats het plaatje "P" aan de buitenkant, tussen glaspaneel en schroeven.*

■ **(20 detail 3a-3b-3c)** Steek de kabels van de lichten door het gat in het paneel, en breng vervolgens het lichtkastje bij de bevestigingssteun (stoel). Bevestig het lichtkastje aan de steun en sluit het op de aftakdoos onder de stoel aan, zoals aangegeven.

■ **(20 detail 4a-4b)** Laat de leiding "M" (afkomstig van de menggroep, zie **13**) door het gat in het dwarsstuk lopen, sluit hem aan op de slang van de hoofddouche, en zet hem vast met een plastic strip.

■ **(20 detail 5-6-7)** Stel het glaspaneel loodrecht, bevestig het dwarsstuk definitief en breng de cilinderdoppen aan.

■ **(20 detail 8)** Breng het deksel op het dwarsstuk aan.

## Bevestiging van de glaspanelen

■ **(21 detail 1)** Maak de boringen in het profiel van het glaspaneel aan de hand van de reeds aanwezige gaten in het compensatieprofiel en bevestig de twee elementen volgens de aanwijzingen.

■ **(21 detail 2-3)** Plaats de dichting volgens de aanwijzingen met behulp van het speciale gereedschap, en breng vervolgens een rups siliconenkit op het aangegeven gedeelte op de douchebak aan.

■ **(22 detail 1)** Maak de boringen in de stijl van het glaspaneel aan de hand van de reeds aanwezige gaten in het compensatieprofiel, en bevestig de twee elementen zoals aangegeven.

■ **(22 detail 2)** Knip de dichting op maat en breng deze aan zoals aangegeven.

■ **(22 detail 3)** Breng de dichting tussen steun en stoelframe aan, en knip vervolgens het overtollige deel ervan af; maak op de aangegeven punten inkepingen (alleen aan de kant die tussen steun en stoel komt) zodat de rechthoekige vouw van de dichting wordt vergemakkelijkt.

- (🔩 23 detail 1-2) Zet de haken "T" geheel vast, zoals aangegeven, en druk de afdekblokjes vervolgens vast.

### Installatie van de deur

- (🔩 24 detail 1) Bevestig de knoppen aan de deur zoals aangegeven; *breng eerst het plastic busje in het gat aan.*

- (🔩 24 detail 2-3) Breng de dichting aan de bovenkant en vervolgens de busjes in de scharnieren aan.

- (🔩 25 detail 1-2-3) Breng de plastic beschermblokjes onder de deur aan; breng de deur tegen het glaspaneel, schuif de scharnieren van de deur in die van het glaspaneel en zet ze vast met de draadpennen.

- (🔩 26 detail 1-2) Draai de schroeven van de scharnieren los en controleer de perfecte sluiting van de magneten en de afstand (*die constant moet zijn*) tussen de onderkant van de deur en de douchebak (via de plastic beschermingen). Is dit niet het geval, laat dan de scharniergegroep (**detail 3a**) schuiven tot de magneten samenvallen; werk ook met een houten blokje en een rubberhamer, tot de twee magnetische afdichtingen tegen elkaar liggen (**detail 3b**). Zet na deze afstelling de schroeven (**detail 4**) vast. Verwijder vervolgens de beschermblokjes (**detail 5**) en breng de afdekkingen op de scharnieren aan (**detail 6**).

- (🔩 27 detail 1-2) Monteer afhankelijk van het model douchecabine (*rechts of links*), de twee eindstukken op de dichting. Verwijder de folie van het tweezijdig plakband van het aangegeven eindstuk en breng vervolgens de dichting op de deur aan (**detail 2**). Zorg ervoor dat het profiel "X" met de magneet tegen het tweezijdig plakband van het eindstuk komt.

### Aanvullingen

- (🔩 28) Monteer de afdekprofielen met drukbevestiging zoals aangegeven.

### Installatie van de stoel

- (🔩 29 detail 1-2-3) Plaats de stoel tegen het frame en sluit van achteren de leiding "L" (die van de menggroep komt, zie 🔩 13) aan op de slanghouder van de waterval.
- (🔩 29 detail 4-5) Plaats de stoel en druk op de aangegeven plaatsen, zodat de klemmen aan het buisframe worden vastgehaakt. Bevestig de stoel vervolgens met de aangegeven schroeven.

### Installatie van het dak

- (🔩 30 detail 1-1a) Breng de rubbersteunen voor het dak aan, en let daarbij op de richting waarin ze worden geplaatst.  
**NB:** een deel van de steun moet worden afgesneden en weggegooid (**detail 1a**).

- (🔩 30 detail 2a-2b) Breng de dichtingen aan. (**detail 3**) Bevestig het blokje voor bevestiging van het dak met behulp van de twee bijgeleverde plastic stiften.

- (🔩 31, detail 1) Monteer het dak, door het volgens de aanwijzingen te bevestigen.  
*Draai indien nodig de nokken zodat het slobgat samenvalt met de gaten van de onderliggende steunen.*

- (🔩 31, detail 2) Bevestig het dak verder zoals aangegeven.

- (🔩 32) Knip twee stukken van de dichting op maat, om ze onder de stoel aan te brengen (van boven naar onder), zoals aangegeven.

- (🔩 33) Plaats de platformen op de douchebak, zoals aangegeven.

**Alvorens de apparatuur aan de klant af te leveren, is het raadzaam in diens aanwezigheid een demonstratie van alle functies uit te voeren, en advies te geven over de frequentie en de manier van uitvoeren van het normale onderhoud.**

### Elektrische veiligheid

De **Omega** Jacuzzi® douchecabines zijn veilige apparaten, gebouwd in overeenstemming met de normen **EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN 61000, EN 55014-1, EN 55014-2**. Zij werden tijdens de productie getest om de veiligheid van de gebruiker te garanderen. De installatie dient volgens de geldende nationale voorschriften te worden uitgevoerd door vakpersoneel dat hiervoor bevoegd is.

- ⚠ **De installateur is verantwoordelijk voor de keuze van de materialen met betrekking tot het gebruik, het correct uitvoeren van de werkzaamheden, controle van de toestand van de installatie waarop het apparaat wordt aangesloten en beoordeling van de gebruiksveiligheid ervan.**

De **Omega** Jacuzzi® douchecabines zijn apparaten van klasse "1" en dienen dus stabiel bevestigd en permanent, zonder tussenverbindingen, op het elektriciteitsnet en de aardinstallatie te worden aangesloten.

- ⚠ **De elektrische installatie en de aardinstallatie van het gebouw moeten efficiënt en zijn en aan de wetsbepalingen specifieke nationale voorschriften voldoen.**

- ⚠ **U dient passende middelen te voorzien om het apparaat van het elektriciteitsnet los te koppelen. Deze middelen dienen deel uit te maken van de vaste installatie en geïnstalleerd te zijn volgens de van kracht zijnde voorschriften.**

Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht een omnipolaire blokkeringsschakelaar te installeren, die de volledige loskoppeling verzekert in geval van overspanning van categorie III. Deze schakelaar dient geïnstalleerd te worden op een plaats die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften in badkamers.


- ⚠ **De schakelaar en elektrische inrichtingen moeten volgens de normen in een zone worden geplaatst waar degene die de apparatuur gebruikt niet bij kan.**

- ⚠ **Wanneer de elektrische installatie van de woning geen stabiele voeding kan garanderen, is het raadzaam om een spanningsstabilisator voor het toestel te installeren die aangepast is aan het vermogen ervan.**

De installatie van elektrische inrichtingen en apparaten (stopcontacten, schakelaars, enz.) in badkamers moet in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften en normen van elk land; met name is geen enkele elektrische installatie toegestaan in de zone binnen 60 cm rond de douchecabine en een hoogte van 225 cm.



Voor de aansluiting op de elektrische installatie van het gebouw, dient een kabel te worden gebruikt met een mantel van ten minste type **H 05 VV-F 3x2,5 mm<sup>2</sup>**.

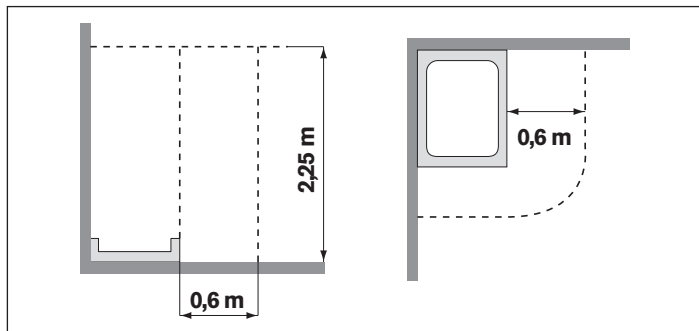

**⚠ De elektrische installatie van het gebouw moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar van 0,03 A.**

De **Omega** douchecabines zijn voorzien van een klem in het middengedeelte van het frame die aangeduid is met het symbool  $\nabla$  voor de potentiaalvereffening van de omliggende metalen delen, zoals voorzien door de normen **EN 60335-2-105**; het verdient aanbeveling de verbindingkabel naar buiten te laten komen in pos. **2**.

De apparatuur is uitgerust met een led-verlichtingssysteem dat in overeenstemming is met de **EN 62471:2009** voorschriften.

**⚠ LET OP! Koppel het apparaat los van het elektriciteits-net voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.**

JACUZZI EUROPE S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien:

- De installatie wordt uitgevoerd door ongekwalificeerd en/of niet voor de installatie bevoegd personeel.
  - De wettelijke normen en voorschriften met betrekking tot elektrische installaties in gebouwen, welke van kracht zijn in het land waar de installatie wordt uitgevoerd, niet worden opgevolgd.
  - De installatie- en onderhoudsvoorschriften in deze handleiding niet worden opgevolgd.
  - Er voor de installatie materialen worden gebruikt die niet geschikt en/of goedgekeurd zijn.
  - De douchecabines niet overeenkomstig de bovengenoemde normen in bedrijf worden gesteld.
  - Werkzaamheden op een verkeerde manier worden uitgevoerd waardoor de bescherming van elektrische apparaten tegen spatwater afneemt of de bescherming tegen elektrocutie als gevolg van direct en indirect contact gewijzigd wordt, of afwijkende isolatieproblemen, lekstroom of oververhitting optreden.
- Componenten of onderdelen van het apparaat vervangen of gewijzigd worden ten opzichte van de staat waarin het werd geleverd, waardoor de verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt.
- Het apparaat door onbevoegd personeel wordt gerepareerd of met gebruik van andere dan originele reserveonderdelen van Jacuzzi Europe S.p.

## REINIGING VAN DE THERMOSTAATKLEP

De thermostaatklep is voorzien van filters die eventuele vuildeeltjes tegenhouden. Mettertijd kunnen deze filters verstopt raken waardoor de mengkraan minder goed werkt; ga voor het reinigen als volgt te werk:

- Sluit de (warme en koude) watertoevoer naar de douchecabine af.
- (🔧 **1**) Voer het water in de menggroep af door de ring (G) van de omstelknop op het symbool "2 onderste jets" te zetten de afsluitkraan (R) volledig te openen; sluit vervolgens de afsluitkraan en zet de draaiknop in de vorige stand.
- (🔧 **2-3**) Verwijder de dop (M) van de draaiknop van de mengkraan, eventueel met behulp van een platte schroevendraaier.
- (🔧 **4-5**) Verwijder de schroef (V) en neem de draaiknop (M) eraf.
- (🔧 **6-7**) Draai het kapje (N) los en verwijder vervolgens de ring van de mengkraan (S).
- (🔧 **8**) Verwijder de thermostaatklep (T) samen met de messing ring en de cilinder. Reinig de filters met een borsteltje en spoel ze af; indien er kalkaanslag aanwezig is, deze met specifieke producten verwijderen. Monteer de diverse onderdelen volgens de procedure in omgekeerde volgorde; let op dat de draaiknop van de afsluitkraan (R) correct wordt geplaatst.
- (🔧 **9**) Monteer de thermostaatklep zo dat de koploze schroef (Q) naar onder gericht is, zodat hij in de gleuf van de messing behuizing valt.

